



警告
 万一、動作がおかしくなったり、変な音・においが出たら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
 裏面に相談窓口の連絡先があります。型名 (MODEL) などの重要な情報は、キャップの内側と外側に表示してあります。




ワイヤレススピーカー

取扱説明書

SRS-XB23

©2020 Sony Corporation Printed in China

各部の名前と働き

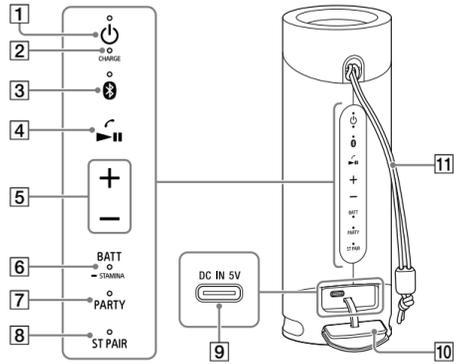


- ① ① (電源) ボタン・ランプ
 - ② CHARGE (充電) ランプ
 - ③ ③ (BLUETOOTH) ボタン・ランプ
 - ④ ▶|| (再生) ボタン / (通話) ボタン
 - ⑤ +/- (音量) ボタン
 - ⑥ BATT (バッテリー) ボタン / - STAMINA ボタン・ランプ
 - ⑦ PARTY (Party Connect) ボタン・ランプ
 - ⑧ ST PAIR (Stereo Pair) ボタン・ランプ
 - ⑨ DC IN 5V端子 (USB Type-C)*
 - ⑩ キャップ
 - ⑪ ストラップ
 - ⑫ マイク
- * 音楽再生には対応していません。

はじめに充電する

- はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。
- 水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。


1 USB Type-C®ケーブルと、USB ACアダプターを本機につなぐ

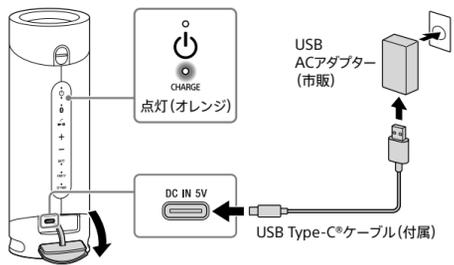

充電が始まり、CHARGEランプがオレンジ色に点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。(内蔵充電電池が満充電の場合は、約1分後に消灯します。)
 1.5 Aを出力できる推奨USB ACアダプター (AC-UD20) (別売) に付属のケーブルを接続した場合、約4時間*で充電することができます。

* 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

2 充電が終わったら、キャップをしっかり閉める

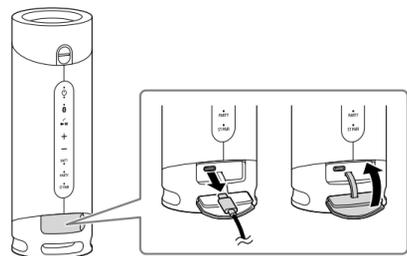


キャップは、防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

音楽を聞くための準備をする


BLUETOOTH®接続したい機器を登録しておく操作をペアリング(機器登録)といいます。スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。

1 ① (電源) ボタンを押して、③ (BLUETOOTH) ランプの状態を確認する

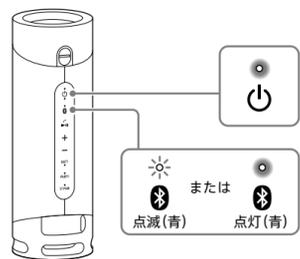


③ (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅している場合

ペアリングモード状態です

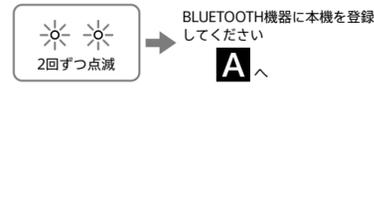


③ (BLUETOOTH) ランプがゆっくり点滅している場合

BLUETOOTH接続を探している状態です

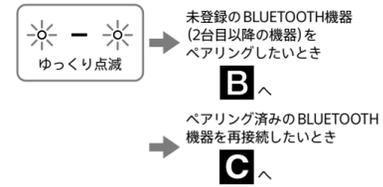

③ (BLUETOOTH) ランプが点灯している場合

BLUETOOTH機器と接続が完了している状態です

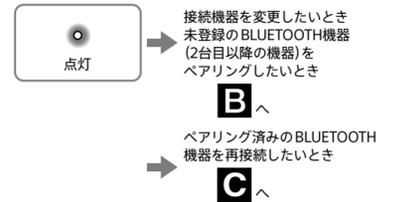


A BLUETOOTH機器に本機を登録する

- ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してください。
- 接続完了後、再生時に大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げてください。


1 BLUETOOTH機器に本機を登録する

Android™の場合(Android 8.X)

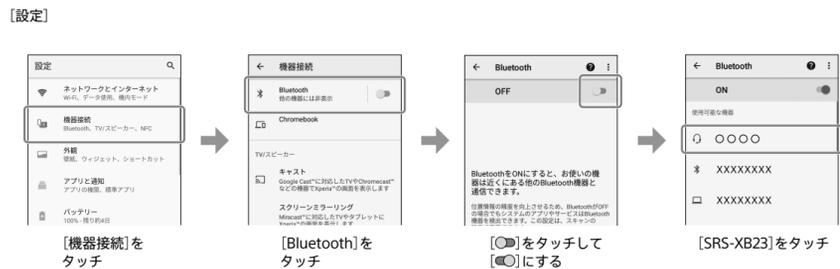

• [SRS-XB23]が表示されない場合は、[:] から[検索]をタッチしてください。

iPhone / iPodの場合 本機は、iOS 10.0以上に対応しています。

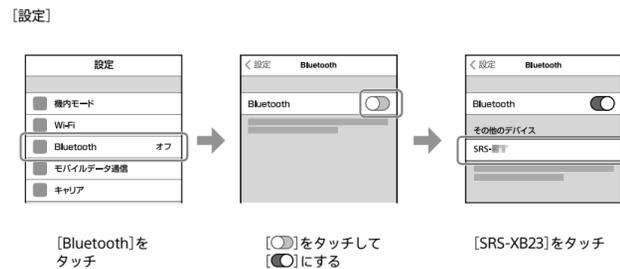

• [SRS-XB23]が表示されない場合は、BLUETOOTH機能を一度オフしてから再度オンにしてください。


ウォークマン® / パソコンの場合

ヘルプガイドをご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb23/ja/>



2 ③ (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

本機から音声ガイダンスが流れ、BLUETOOTH機器と接続されます。

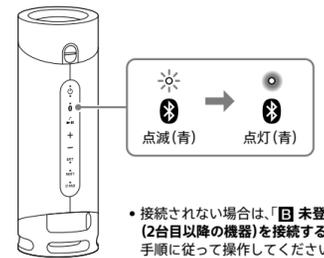


• 接続されない場合は、「B 未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)を接続する/接続機器を変更する」の手順に従って操作してください。

B 未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)を接続する/接続機器を変更する

1 ③ (BLUETOOTH) ボタンを押す

本機から音声ガイダンスが流れ、③ (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅し、ペアリングモードになります。

「A BLUETOOTH機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。

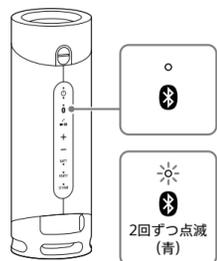

C ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続する

1 スマートフォン / iPhoneのBLUETOOTH機能をオンにする

「A BLUETOOTH機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。

本機とBLUETOOTH機器が自動的に接続され、音声ガイダンスが流れます。


ご注意

- 上記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、① (電源) ボタンを押しただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、③ (BLUETOOTH) ランプが点灯することがあります。別の機器と接続したい場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して接続を切断してください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhone内にある本機の登録を削除してから再度機器登録してください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTH機器の音楽を聞く

機器と接続できている状態で操作します。

BLUETOOTH機器を操作して音楽を再生します。再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

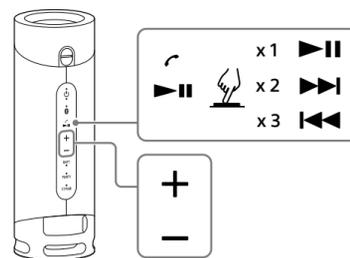

- 音量調整**
 接続した機器、または本機の手元(音量)ボタンで調整します。
- 一時停止**
 再生中に▶|| (再生) ボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。
- 次の曲へ移動**
 再生中に▶|| (再生) ボタンをすばやく2回押します。
- 現在もしくは前の曲の頭へ移動***
 再生中に▶|| (再生) ボタンをすばやく3回押します。
- * 使用するBLUETOOTH機器によって、動作が異なります。

ご注意
 スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器とスピーカーの音量を小さくしておいてください。

ヒント
 音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。


サウンド効果を切り替えて楽しむ

本機では2種類のサウンド効果を楽しむことができます。
お買い上げ時は「EXTRA BASS」モードに設定されています。

モード名	STAMINAランプ	特徴
STAMINA	オレンジ	省電力
EXTRA BASS	消灯	重低音

EXTRA BASSモードとSTAMINAモードを切り替える

BATT / STAMINA ボタンを約3秒間押し続ける
STAMINAランプがオレンジ色に点灯し、サウンド効果がSTAMINAモードに切り替わります。

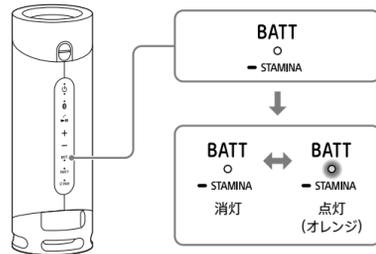


“Sony | Music Center”を使ってサウンド効果を設定することもできます。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。


つり下げて使う

本機に装着しているストラップを使い、置き場所がないときでもつり下げて使用することができます。

1 つり下げたい場所にストラップをかける。

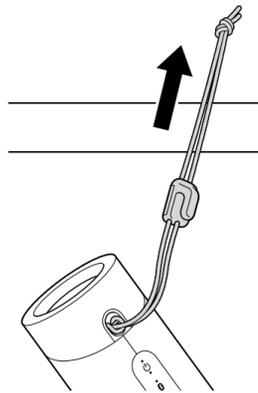

2 サブフックにストラップを引っ掛け、固定する。

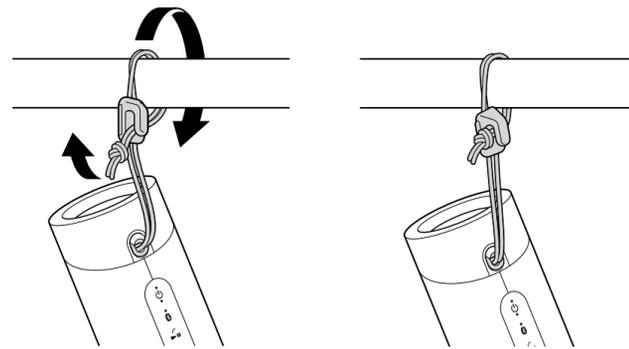


本機では次のような機能も楽しむことができます

各機能の設定、操作についてはヘルプガイドをご覧ください。

Stereo Pair (機能)


2台のSRS-XB23をBLUETOOTHで接続して音楽再生を楽しむ

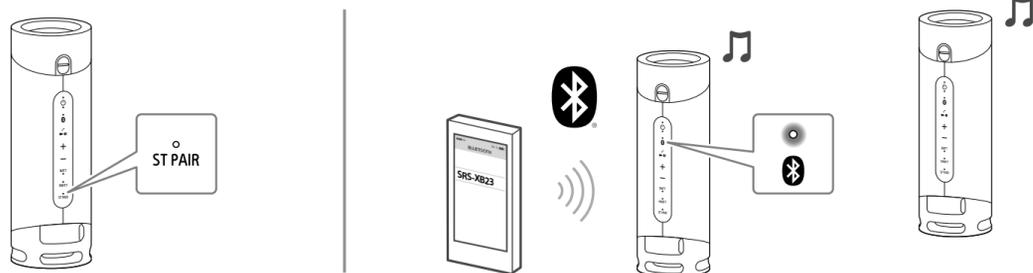

Party Connect (機能)

Party Connect機能に対応している複数*1のスピーカーをBLUETOOTHで接続*2して大音量で音楽再生を楽しむ

*1 最大100台まで接続可能です。
*2 Wireless Party Chain対応製品とは接続できません。

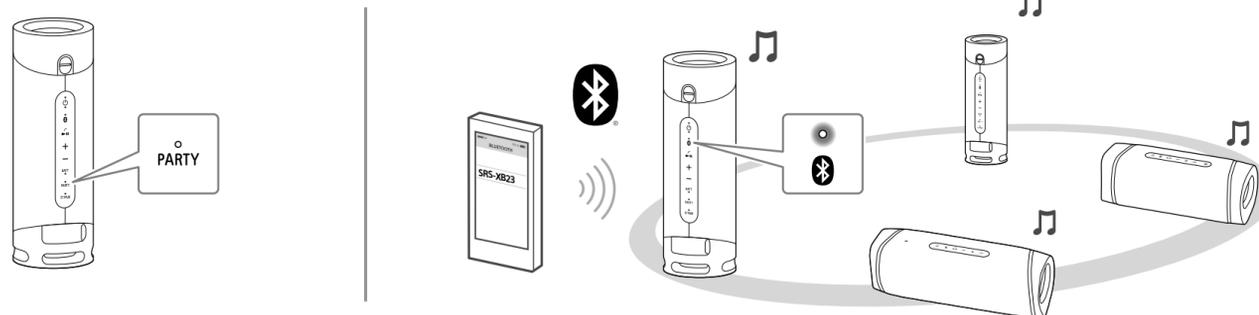

ヘルプガイド／サポートホームページのご案内

ヘルプガイドで調べる

その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb23/ja/>

サポートホームページで調べる

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。



<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>

スマートフォン／iPhone用アプリ “Sony | Music Center”で もっと便利にもっと楽しく



“Sony | Music Center”は、スマートフォン／iPhoneから“Sony | Music Center”対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

ダウンロード方法
Google Play (Playストア) または App Store で “Sony Music Center” を検索してダウンロードします。



“Sony | Music Center”のできるこ

- モノラル再生／ステレオ再生の切り替え
- 音質設定やイコライザー調整
- ソフトウェアアップデート
- など

詳しくは、“Sony | Music Center”のヘルプをご覧ください。
<https://www.sony.net/smcqa/>



“Sony | Music Center”は必ず最新版をお使いください

最新バージョンの確認などは、Google Play (Playストア) または App Store をご覧ください。
“Sony | Music Center” と “Music Center for PC” とは異なりますので、ご注意ください。

困ったときは

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは／よくある質問」をご覧ください。

充電できない、電源が切れてしまう

USB ACアダプターの種類／仕様によっては、大音量で使用すると、電源コンセントにつないでいても、内蔵充電電池の残量が減ったり、スピーカーの電源が切れたりする場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いっばいに充電してから使用してください。

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

- スピーカーのワイヤレス再生品質を「接続優先(SBC)」に切り替えてください。
- スピーカーを電子レンジや無線LANなどから離してください。
- スピーカーにBLUETOOTH機器を近づけてください。スピーカーとBLUETOOTH機器との間に障害物がある場合は、移動させてください。
- 他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。


オートパワーオフ機能が効かない

下記の場合、オートパワーオフ機能は無効となります。

- 携帯電話(スマートフォン)のハンズフリー通話機能がオンの状態でBLUETOOTH接続されている。
- iPhone/iPod touchとBLUETOOTH接続されている。

本機をリスタート(再起動)する

本機をリスタート(再起動)することで、電源を入れても本機の操作ができない、ペアリング(機器登録)ができないなどの症状が回復する場合があります。
⌏ (電源) ボタンを約8秒間押し続けてください。

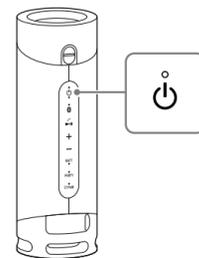

ヒント
リスタート(再起動)してもペアリング情報は削除されません。

型名：SRS-XB23

◆相談窓口にお問い合わせの前に、リスタート(再起動)をお試しください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは <https://www.sony.jp/support/> ホームページをご活用ください。

使い方相談窓口
フリーダイヤル…………… 0120-333-020
携帯電話・PHS 一部のIP電話… 050-3754-9577

修理相談窓口
フリーダイヤル…………… 0120-222-330
携帯電話・PHS 一部のIP電話… 050-3754-9599
※付属品の購入相談はこちらへお問い合わせください。
FAX(共通)0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。