


• SUNEAST Nano 取扱説明書

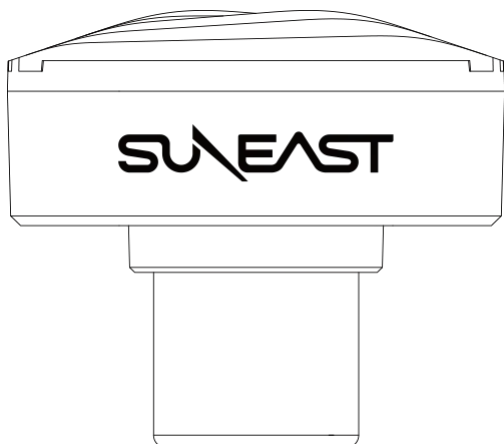

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

• 使用上の注意

安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

- パソコンやスマートフォン等から取り外す際は必ずマウント解除を行ってください。マウント解除を行わず取り外しますと接続機器や本製品の破損、データの破損や消失等の原因となります。
- 本製品の記載容量の一部はフォーマットなどの機能により使用されるため、使用可能容量は少なくなります。
- 紛失・盗難・横領・詐欺などにより、第三者に個人情報が入る恐れがあります。本製品の紛失・盗難などには十分ご注意ください。
- 本製品にアクセス中に衝撃を与えたり、取り外さないでください。故障やデータ消失の原因となる場合があります。
- 本製品の動作中に停電・落雷が起こった場合、本製品が故障したり、本製品内のデータが消失・破損する恐れがあります。
- 本製品の分解・修理・改造をしないでください。火災や感電、故障の原因となる場合があります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 高温多湿な場所での使用、保管はしないでください。
- 大きな衝撃を与えたり、無理な力を加えたりしないでください。
- 強い磁界や静電気の発生する場所では使用しないでください。
- 本製品を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
- 本製品から煙が出たり、変な臭いや音がした場合はすぐに使用を中止してください。
- 本製品を使用する際は、パソコンなどの機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 廃棄の際は、自治体のルールに従い処分してください。
- SUNEASTはいかなる場合もデータ損傷・紛失について責任を負いません。
- 本製品に関わる仕様やデザイン等は予告なく変更される場合があります。

• 仕様

製品仕様につきましては、以下の製品ページをご覧ください。

【Portable SSD Nano】
https://suneast.co.jp/suneast/portable_ssd_usb_type_c_nano/

対応機種・OS（USB Type-C端子搭載機器）※：
Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上
iOS 18.0.1以上（iPhone 15以上）、iPadOS 17.6.1以上

※当社にて検証した結果であり、必ずしも全ての機器で動作を保証するものではありません。

• 商品サポート

本製品は高品質な部品と厳格な品質管理のもとで製造されておりますが、万が一問題が発生した場合はカスタマーサポートまでお問い合わせください。


【商品サポート・修理依頼フォーム】
<https://suneast.co.jp/product-support/>

※弊社ではお問い合わせに効率よく対応させていただく為に、基本電話によるサポートは行っておりません。お問い合わせへのご返信は、土日祝、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡いたします。

【販売元】株式会社旭東エレクトロニクス 大阪市北区西天満 5-9-3

• データ保存方法


本製品とPC・スマートフォンなどのデバイスをUSB（本製品）接続することで、データの送信・保存を行うことができます。

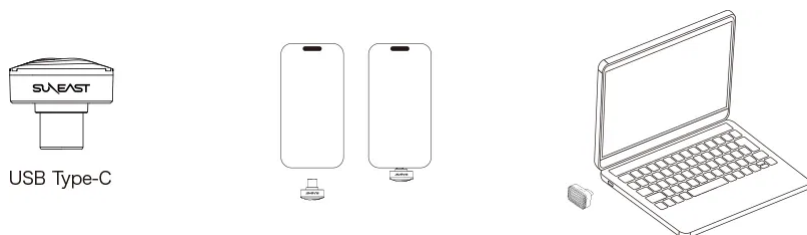


※Androidでご使用の場合は、USB OTG（USB On-The-Go）機能を備えたスマートフォンおよびタブレットが必要です。一部OTG機能がOFFになっているデバイスがありますので、ご使用の際に設定をご確認ください。

※デフォルトのファイルシステムはexFATです。必要に応じてファイルシステムを切り替えてください。
※フォーマットを行う際は、パソコンをご使用ください。特にWindowsでのフォーマットを推奨いたします。


Winの場合

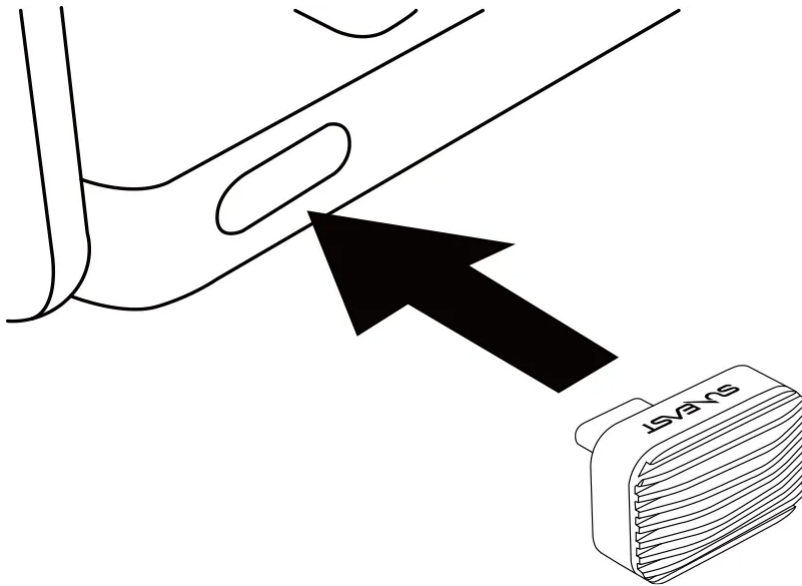

- ❶ パソコンのUSBポートに接続します。その後自動的に認識されます。
(自動認識できない場合は次の❷に進めてください)

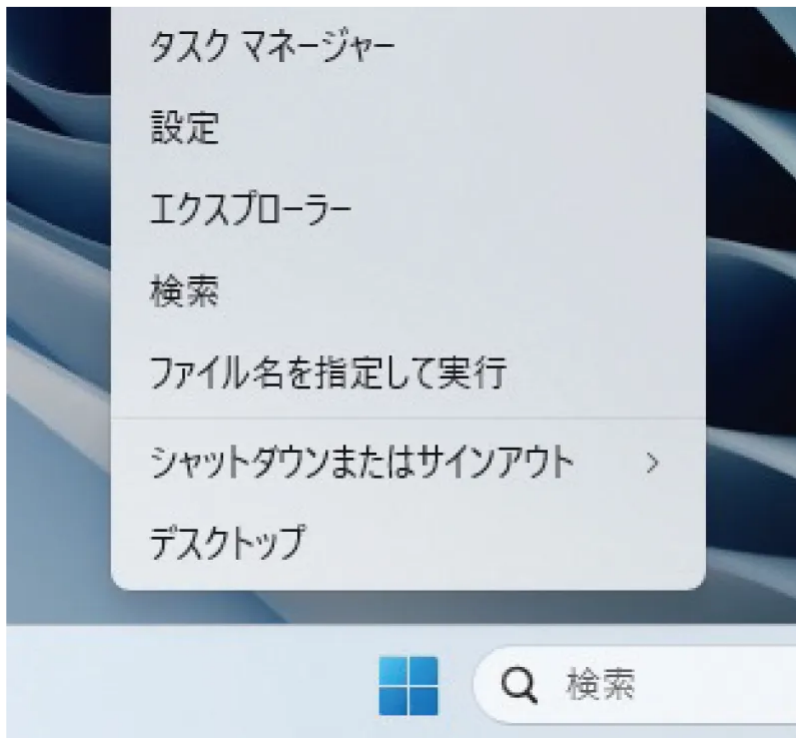

- ❷ 「スタート」ボタンを押して、「エクスプローラー」をクリックします。

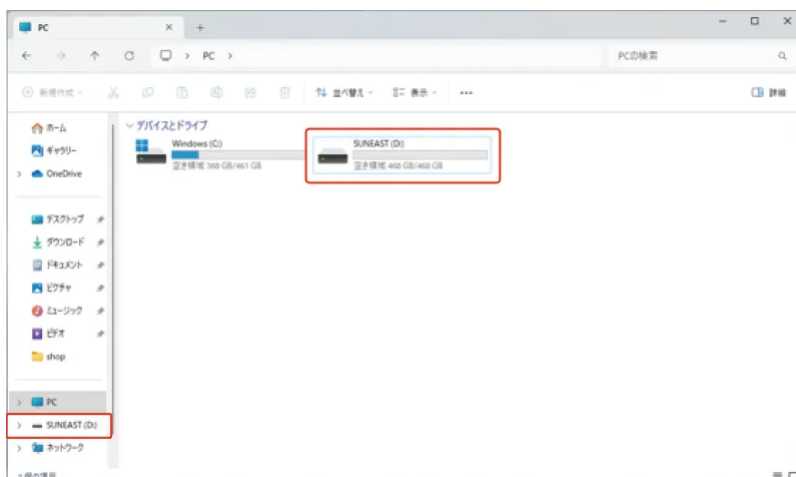

③ 「PC」 から「SUNEAST」を選択します。

④ データを読み書きします。





⑤ 「タスクバー」から「v」をクリックします。





⑥ デバイスアイコンをクリックして、「SUNEASTの取り外し」を選択します。


Macの場合

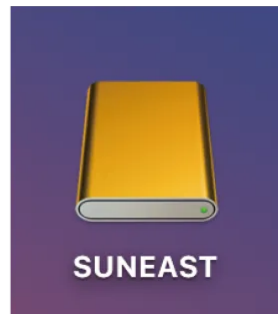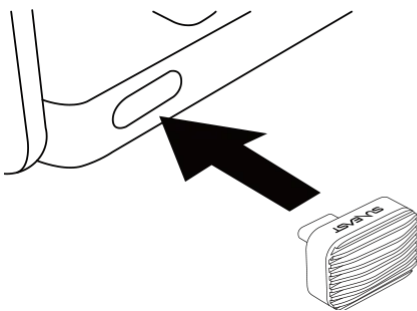

① MacのUSBポートに接続します。その後自動的に認識されます。エスクトップにドライブ アイコンが表示されます。

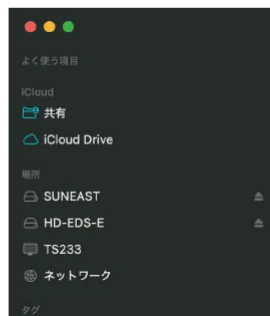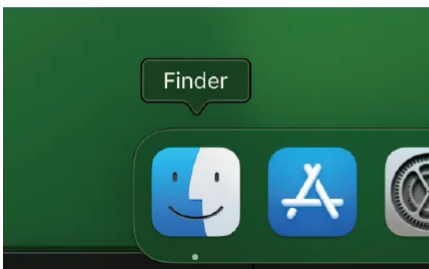

アイコンが表示されない場合、Finderを開き、左側のサイドバーの「デバイス」の中にUSBメモリが表示されているか確認してください。
本製品が認識されない場合、本製品をMacから取り外し、再度接続してください。

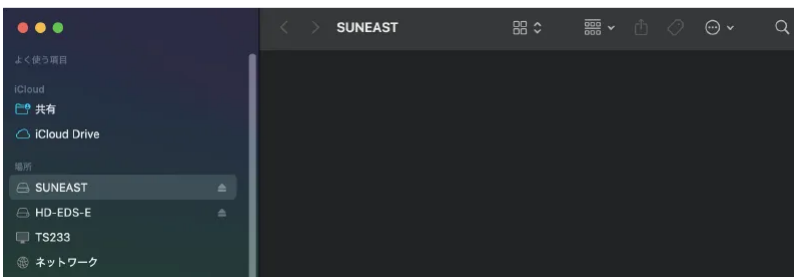

② 「SUNEAST」を選択し、データを読み書きします。



③ デスクトップのUSBメモリアイコンをクリックして、「SUNEASTを取り外す」を選択します。