

## ユーザー登録のおすすめ (特典あり)

このたびは ScanSnap をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

充実したサポート提供のため、ユーザー登録をお願いしております。

またユーザー登録いただくと、ScanSnap をより安心・便利にお使いいただける特典やサービスをご提供いたします。

### 【ユーザー登録特典】

- メーカー保証期間を **3 カ月延長\***
- 登録者様限定の **特価セール**
- 新製品やアップデートのご案内

(\*)購入日から3ヵ月以内にユーザー登録した製品が対象

### 登録方法

ユーザー登録はインターネットから行えます。

下記ユーザー登録ページにアクセスし、手続きを行ってください。

その際、以下に記載の SER.NO. を入力してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/user-registration/>



ScanSnap ユーザー登録

検索

製品名 : ScanSnap SV600

SER. NO. : AK1HF03957

### 〈お問い合わせ〉

PFU イメージング サービス&サポートセンター

E - m a i l : [scanners@pfu.fujitsu.com](mailto:scanners@pfu.fujitsu.com)

ホームページ : <http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/>

電 話 番 号 : 050-3786-0811

9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)



\* P A 9 3 0 1 3 - Y 4 2 4 \*





# はじめにお読みください

このたびは、カラー イメージ スキャナ スキャンSnap ScanSnap SV600 (以下、ScanSnap と呼びます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、ScanSnap を使えるようにするまでのセットアップについて説明しています。本書の手順に従って ScanSnap をセットアップしてください。

ScanSnap をお使いになる前に、添付の安全上のご注意を必ずお読みください。

2017 年 2 月

© PFU Limited 2014-2017

## セットアップの流れ

- 1 梱包品の確認
- 2 ソフトウェアのインストール
- 3 ScanSnap の接続
- 4 読み取り動作の確認




## 1 梱包品の確認

梱包品がすべて揃っていることを確認してください。万一、梱包品の不足や不良があった場合は、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または PFU イメージングサービス&サポートセンターまでご連絡ください。

梱包箱および梱包材は、ScanSnap を保管したり、輸送したりするときに必要です。捨てないで保管してください。

### 重要

ScanSnap を梱包箱から取り出すときや持ち運ぶときは、台座と支柱部を持ってください。なお、ヘッド部は持たないでください。

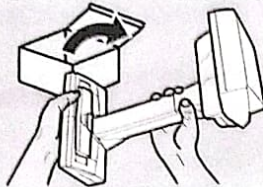

- 1 ScanSnap 本体
- 2 AC ケーブル
- 3 AC アダプター
- 4 USB ケーブル
- 5 ストッパー (× 2)
- 6 Setup DVD-ROM
- 7 Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac ライセンス証
- 8 背景マット
- 9 ドキュメント類
  - ・ はじめにお読みください(本書)
  - ・ 安全上のご注意
  - ・ ユーザー登録シート
  - ・ 保証書

## 2 ソフトウェアのインストール

### 重要

ソフトウェアをインストールするまで、ScanSnap はコンピュータに接続しないでください。

### 動作環境

詳細は、かんたんガイドを参照してください。  
かんたんガイドの参照方法は、「もっと詳しく知りたいときには」を参照してください。

### ソフトウェア

Setup DVD-ROM に格納されているソフトウェアは、以下のとおりです。

- ・ ScanSnap Manager (スキャナドライバ)
- ・ ScanSnap Organizer (ファイル管理アプリケーション)


### ScanSnap のマニュアル

ScanSnap では、本書のほかに以下のマニュアルを用意しています。  
マニュアルの参照方法は、「もっと詳しく知りたいときには」を参照してください。



- ・ セットアップガイド
- ・ かんたんガイド

### 1 Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。

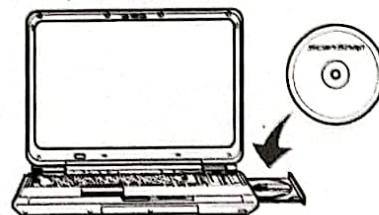


### 重要

DVD-ROM ドライブをお持ちでない場合は、以下のホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>

### 2 表示された画面から、インストールを開始します。

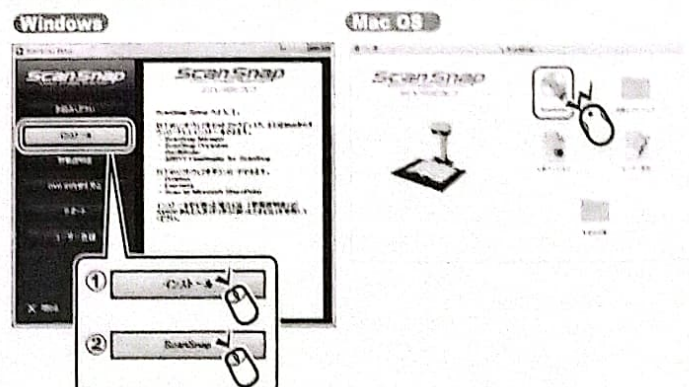

PDF 編集ソフトウェアのインストール方法は、以下のホームページを参照してください。

<http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/install/jp>




# 3 ScanSnap の接続

**注意** ACアダプターおよびケーブルは、ScanSnap に添付の物以外は使用しないでください。故障の原因となります。


## 重要

ScanSnap は、平らで振動がなく、背景マットをセットできる広さがある場所に設置してください。

### 1 ScanSnap のテープ (①) とシール (②) を取り外します。

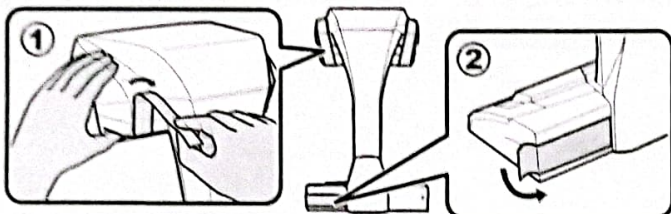

### 2 ScanSnap をコンピュータに接続します。

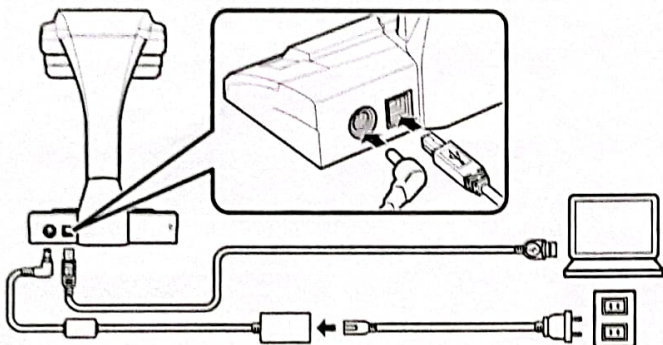


### 3 ストッパーをセットします。


#### 重要

- ストッパーをセットする前に、以下の準備をしてください。
- ・設置場所のほこり、油分などのよこれをきれいにふき取る
- ・ストッパーの底面の保護シートを取り外す

ストッパーは、ScanSnap の背面および側面から 3 ~ 5mm 離れた状態で、上から強く押し付けて固定します。ストッパーを台座の側面に突き当てたり、ストッパーの突起部が台座に乗り上げたりすると、底面が接触しない場合があります。

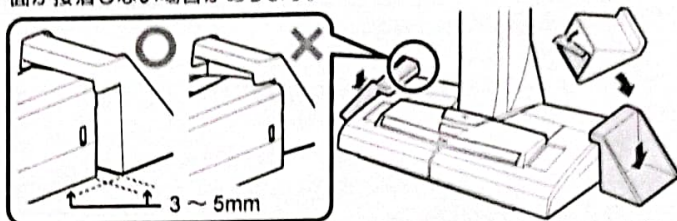

### 4 ScanSnap の [Scan] ボタン (①) または [Stop] ボタン (②) を押して、電源を ON にします。

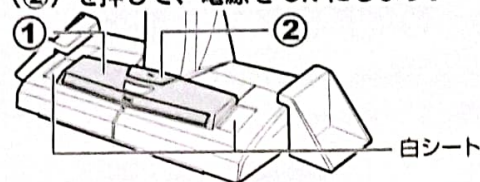


#### 重要


- ・電源を ON にするときは、白シートを手で隠さないでください。
- ・ScanSnap の電源を OFF にするには、電源 LED が消えるまで [Stop] ボタンを 3 秒以上押してください。

# 4 読み取り動作の確認


### 1 背景マットと原稿を ScanSnap に突き当ててから (①)、[Scan] ボタンを押して (②) 原稿の読み取りを開始します。

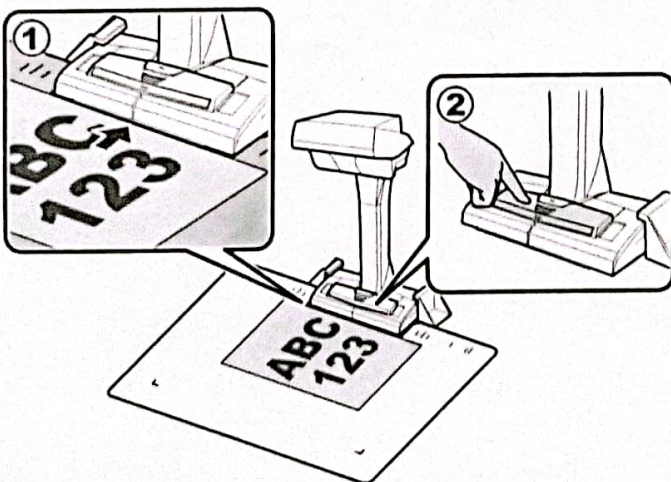


### 2 表示された画面から、[読み取り終了] ボタンをクリックします。

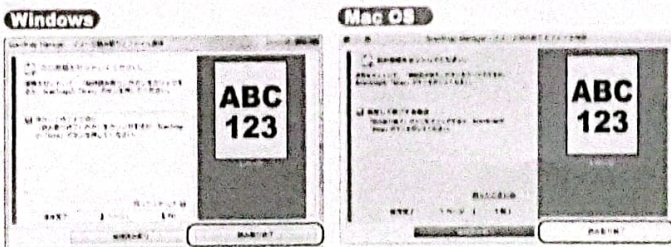

### 3 「通常の紙などの平らな原稿を、そのまま切り取って保存します」または「平らな原稿」を選択して、[このイメージで保存する] ボタンをクリックします。

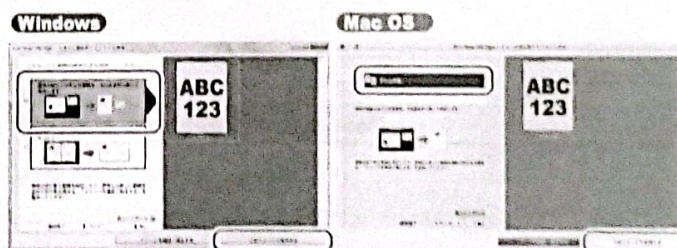

### 4 表示された画面から、「このコンピュータに保存」アイコン [ ] または「ScanSnap Organizer」アイコン [ ] をクリックします。

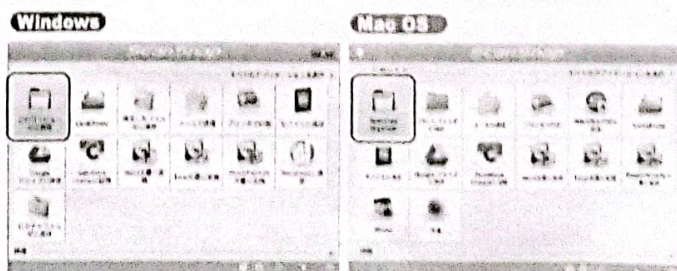

「ScanSnap Organizer」画面が表示されたら、読み取り動作の確認は完了です。

**以上で ScanSnap のセットアップは完了です。**  
ScanSnap の使用法は、かんたんガイドを参照してください。

裏面へ続く⇒



# もっと詳しく知りたいときには

ScanSnap をお使いになるシーンに合わせて、以下のマニュアルをお読みください。

## インストールの方法、インストールでのトラブルと対処方法を知りたい

⇒ セットアップガイドを参照してください。

### ■ 参照方法

Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットすると表示される画面から、以下の操作をしてください。

**Windows**

「取扱説明書」ボタン→「セットアップガイド」ボタンをクリックします。

**Mac OS**

「取扱説明書」フォルダーを開いて、「セットアップガイド」アイコンをダブルクリックします。

## ScanSnap の使用方法を知りたい

⇒ かんたんガイドを参照してください。

### ■ 参照方法

マニュアルは、ソフトウェアと同時にコンピュータにインストールされます。

**Windows**

Windows® 10 の場合

「スタート」メニュー→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 かんたんガイド」を選択します。

Windows® 8.1 の場合

スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap マニュアル」の「SV600 かんたんガイド」を選択します。

Windows® 7 の場合

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 かんたんガイド」を選択します。

**Mac OS**

Finder のサイドバーから、「アプリケーション」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 かんたんガイド」をダブルクリックします。



# 修理・お問い合わせ

当社では、お客様に安心して ScanSnap をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

## ScanSnap ホームページ

製品情報、サポート情報、最新ドライバのダウンロードデータ情報、および ScanSnap の活用方法などの様々な情報を提供しています。ぜひ、ご利用ください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>

## お問い合わせの前に

「故障かな？」と思ったときは、まず、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照し、ScanSnap の接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。それでも解決しない場合は、サービスセンター窓口の PFU イメージング サービス&サポートセンターまで連絡してください。連絡するときには、ユーザー登録番号（添付のユーザー登録シートに記載されています）をお手元にご用意ください。

## 各種サービス

### スポットサービス

必要なときに、その都度ご利用いただけるスポットサービスには、以下のサービスがあります。

#### ・センドバック修理サービス

修理窓口まで機器を送付していただき、修理を行います。

#### ・引き取り修理サービス

指定日に修理機を引き取ります。

#### <キャンセル料>

診断後のキャンセルは、キャンセル料がかかりますのでご注意ください。

詳細は、ホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service.html>

### 重要

- ・ ScanSnap は、お客様自身で修理しないでください。
- ・ ScanSnap の保証条件は、添付の保証書に記載の規定をご覧ください。
- ・ ScanSnap の修理部品の供給期間は、製造中止後 5 年間です。

## お問い合わせ窓口

| ScanSnap および添付ソフトウェアに関するお問い合わせ窓口 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受付窓口                             | 株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-mail                           | <a href="mailto:scanners@pfu.fujitsu.com">scanners@pfu.fujitsu.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 電話                               | 050-3786-0811<br><br>・ 上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用しております。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。<br>上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。<br>・ 電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。<br>・ トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。<br><br>お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。 |
| 受付時間                             | 9:00 ~ 17:00<br>(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ホームページ                           | <a href="http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/">http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/</a>                                                                                                                                                                                                                                         |

以下に関するお問い合わせ窓口については、かんたんガイドを参照してください。

- ・ ABBYY FineReader for ScanSnap™
- ・ Evernote
- ・ Google ドライブ™
- ・ Salesforce
- ・ Dropbox

## サプライ/オプションの購入先

清掃用品およびオプション製品の購入については、ScanSnap を購入された販売店/販売店または株式会社 PFU PFU ダイレクトにお問い合わせください。

| サプライ/オプションの購入先 |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 受付窓口           | 株式会社 PFU PFU ダイレクト                                                                  |
| E-mail         | <a href="mailto:shop@pfu.fujitsu.com">shop@pfu.fujitsu.com</a>                      |
| 電話             | 0120-14-4541<br><br>お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。          |
| 受付時間           | 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00<br>(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)                                |
| ホームページ         | <a href="http://www.pfu.fujitsu.com/direct/">http://www.pfu.fujitsu.com/direct/</a> |

## 商標および登録商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、Outlook、SharePoint、Windows Live、Internet Explorer、および OneDrive は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Word は、米国 Microsoft Corporation の製品です。

Apple、App Store、Apple ロゴ、Mac、Mac OS、OS X、macOS、iPad、iPhoto、iPod touch、および iTunes は、Apple Inc. の商標です。

Nuance、Nuance のロゴ、および Dragon は、米国およびその他の国々における Nuance Communications, Inc. およびその関連会社の商標または登録商標です。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY および FineReader は、いくつかの法域で登録されている場合がある ABBYY Software Ltd. の商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## お願い

- ・ 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- ・ 本書の内容は予告なく変更することがあります。

このマニュアルは再生紙を使用しています。  
Printed in China





## 安全上のご注意

このたびは、カラー イメージ スキャナ スキャンスナップ ScanSnap SV600 (以下、ScanSnap と呼びます。) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、本書、はじめにお読みください。およびかんたんガイドをよくお読みになり、正しく安全にご使用くださいますようお願いいたします。また、本製品をご使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。

2014 年 12 月

### ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途 (以下「ハイセイフティ用途」という) に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

本書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。  
© PFU LIMITED 2013-2014

## 警告表示

本書では、本製品を安全に、かつ正しくお使いいただき、お客様やほかの人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。

| 警告表示 | 説明                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。                                         |
|      | この表示は、取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。                               |
|      | 三角で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を示す絵が描かれています。                    |
|      | 丸に斜線で示した記号は、してはいけない行為 (禁止行為) であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合があります。 |
|      | 黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。      |

## 安全にお使いいただくために

本製品に関する重要な警告事項は以下のとおりです。

本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載事項を必ずお守りください。なお、以下の警告事項で電源ケーブルは、AC ケーブルと AC アダプターを接続したものを含みます。

### 警告



以下のような場合には、直ちに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となったり、破損した部品でけがをしたりします。

- ScanSnap を落下させた場合や ScanSnap を破損した場合
- ScanSnap から発煙したり、ScanSnap の外側が異常に熱くなった場合
- 異常な音がする、異臭がする場合
- ScanSnap の内部に金属片のような異物が入ったり、ScanSnap に水やコーヒーなどの液体がかかった場合
- そのほか、故障かな? と思った場合

そのあと、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または PFU イメージング サービス & サポートセンターに連絡してください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。



ScanSnap を分解したり、改造したりしないでください。故障の原因となったり、LED 光源が ScanSnap 外に漏れて視力障害の原因となったりします。

また、ScanSnap を分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。



ScanSnap は国内専用です。海外では使用しないでください。

海外で使用すると、火災や感電の原因となります。



電源ケーブルは、手が届く位置のコンセントに接続してください。万一、ScanSnap に異常が発生したときは、直ちに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。



電源ケーブルをコンセントに確実に接続してください。確実に接続しないと、火災や故障の原因となります。



表示された電源電圧以外では使用しないでください。また、たこ足配線をしないでください。火災や感電の原因となります。



必ず ScanSnap に添付の電源ケーブルを使用してください。延長コードは使用しないでください。異常な発熱や火災の原因となります。また ScanSnap に添付の電源ケーブルをほかの製品に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



以下のような高温、多湿の場所や換気が悪くほこりの多い場所には、ScanSnap を設置しないでください。高温によって ScanSnap が過熱、変形、溶解する原因となったり、漏電や火災の原因となることがあります。通気性、換気性のよい場所で使用してください。

- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所
- 台所などの油煙が発生しやすい場所
- 風呂場、シャワー室、プールなどの水場
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機の近くなど、高温になる場所

小さいお子様の手の届くところに設置しないでください。けがの原因となります。







ScanSnap を移動する場合は、ScanSnap に接続されているケーブル (電源ケーブル、USB ケーブルなど) を外してください。また、足元に十分注意して移動作業をしてください。ケーブルを接続したまま ScanSnap を移動させると、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。また、ケーブルが移動作業の妨げとなり、けがの原因となります。



濡れた手で、電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。



破損した電源ケーブルを使用しないでください。また、コンセントの差し込み口がゆるいときも使用しないでください。火災や感電の原因となります。

電源ケーブルを取り扱う際には、以下の点に注意してください。

- 濡らしたり、加工したり、結んだり、束ねたり、巻きつけたりしない
- 重いものを載せたり、ドアなどにはさんだり、落下させたり、衝撃を与えたりしない
- 引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしない
- 電源ケーブルのプラグに金属を近づけない

電源ケーブルが破損した場合は、ScanSnap を購入された販売店 / 販売店または PFU イメージング サービス & サポート センター に連絡してください。



ScanSnap の上に重いものを置いたり、ScanSnap の上で作業したりしないでください。故障やけがの原因となります。



ScanSnap や AC アダプターに布団などをかぶせた状態で使用しないでください。熱がこもり、火災の原因となります。



原稿の読み取り中は、読み取りユニットが閉鎖するため、手、指、衣類、ネクタイ、ネックレス、または髪などがはさまれないようにしてください。けがの原因となります。



自動車を運転中に、ScanSnap を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。



温度が高くなる場所 (ScanSnap 底面、読み取りユニット、および AC アダプター) に長時間直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因となります。



長時間 ScanSnap を使用しないときは、安全のため必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。



ScanSnap の電源を OFF にして、電源ケーブルを抜いてから清掃してください。火災、感電の原因となります。



清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが ScanSnap 内部に侵入し、故障や ScanSnap の異常の原因となる場合があります。また、静電気などによるスパーク (火花) によって引火するおそれがあります。



1 か月に一度は、以下のような点検をしてください。

- 電源ケーブルがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。
- 電源ケーブルに、異常な発熱、サビ、および曲がりなどがありますか。
- 電源ケーブルおよびプラグに細かいほこりが付いていませんか。ほこりが付着している場合は、柔らかい乾いた布でよくふいてください。
- 電源ケーブルに、き裂や擦り傷などはありませんか。

異常がある場合は、ScanSnap を購入された販売店 / 販売店または PFU イメージング サービス & サポート センター に連絡してください。

## △注意



ScanSnap のどの部分も机から突き出さず、倒れても机から落ちない場所に設置してください。また、ScanSnap が傾かないように、振動の少ない、平らな場所に置いてください。落ちたり、倒れたりして故障やけがの原因となる場合があります。



強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。また、静電気を避け、床材や設置する机には静電気を発生させない材質のものを選んでください。静電気によって、ScanSnap が誤動作することがあります。



近くで雷が起きたときは、ScanSnap の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのあと、ScanSnap に接続されているケーブル (電源ケーブル、USB ケーブルなど) を外してください。



そのままにしておくと ScanSnap を破損し、お客様の財産に被害をおよぼす原因となります。複写機やジュレックスのような消費電力の大きい機器と同じコンセントから電源をとらないでください。



読み取りユニットや白シートは、触ったり、よごしたりしないでください。故障や読み取り不良の原因となります。



ScanSnap は、雨や洋服でひっかけて倒さないように注意してください。故障の原因となる場合があります。



寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、ScanSnap が結露することがあります。そのまま使用すると、読み取り不良の原因となりますので、暖かい部屋に 1 ~ 2 時間放置して、内部が乾いてから使用してください。



紙を取り扱う際には、紙の縁で手を切るなどのけがをしないように注意してください。




雨天や降雪時に屋外へ持ち出す場合は、濡らさないように注意してください。万一 ScanSnap が濡れた場合は、ふき取るか時間をおいて乾いてから使用してください。



原稿の読み取り中は、読み取りユニットを覗き込んだり、原稿を直視したりしないでください。読み取りユニットの LED 光源や LED 光源の反射光は、視力障害の原因となります。

注意 - ここに規定されている以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。

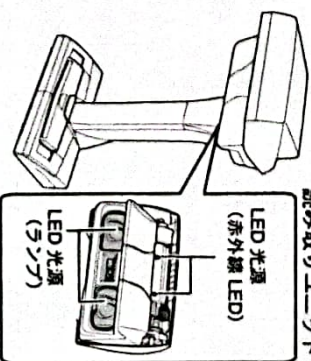



## 使用上のご注意

本製品として提供されるマニュアル、ScanSnap 本体、およびその添付ソフトウェアは、お客様側の責任で使用してください。

本製品のご使用によって発生する損害やデータの損失については、当社では一切責任を負いかねます。また、本製品の障害の保証範囲は、どんな場合も本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。

本製品で提供される添付ソフトウェア、および本製品用として当社から提供されるアップデート用ソフトウェアについては、本製品に組み込んで使用する以外の使用方法、および改変や分解について一切許可していません。

### ■複製についてのご注意

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、公共団体や民間団体の発行の免許証、許可書、公文書、私文書などをスキャナを利用して読み取り、プリンタで印刷するなど、不正に複製すると、その印刷物の使用の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条など

- 書籍、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内のそのほか、これらに準ずる限られた範囲内で使用する用途以外は、権利者の許可なしに複製することはできません。

### ■本製品の海外への持ち出しについて

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内専用ですので、日本国内でご使用ください。海外における使用に関しては、当社は一切その責任を負いません。

## ScanSnap の転倒を防ぐために

ScanSnap は、平らで振動がなく、倒れても机から落ちない場所に設置してください。

また、安全のため、ストッパーの使用を推奨します。


ストッパーを使用すると、ScanSnap が転倒するリスクを軽減できますが、転倒防止を保証するものではありません。ストッパーは、以下の注意事項およびセット方法を守って使用してください。

#### ●注意事項

- ・ストッパーは、凹凸のない滑らかな机に、机のほこり、油分などのよごれをきれいにふき取ってからセットしてください。
- ・使用環境や使用状況によっては、ストッパーが外れることがあります。その場合は、再度セットし、上から強く押し付けてください。
- ・ストッパーを、貼り付けたりはがしたりを繰り返して使用すると、底面によごれやほこりが付着し、外れやすくなる場合があります。その場合は、底面を水洗いし、乾かしてから使用してください。

#### ●ストッパーのセット方法

1. ストッパーの底面の保護シートを取り外します。
2. ストッパーは、ScanSnap の背面および側面から3～5mm 離れた状態で、上から強く押し付けて固定します。ストッパーを台座の側面に突き当てたり、ストッパーの突起部が台座に乗り上げたりすると、底面が接着しない場合があります。ストッパーは、繰り返し使用できます。
3. ストッパーが外れやすくなっていないか確認します。

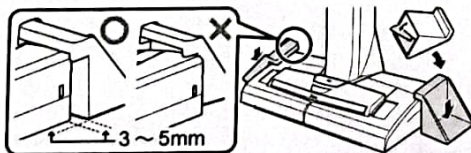

## 免責事項

### ■イメージデータの原稿再現性について

ScanSnap によって原稿を読み取って作られるイメージデータが、お客様の必要とする精度および品質を満たしていること（例えば寸法精度、情報量、忠実度、色調などの原稿の再現性）をご確認ください。また、読み取った原稿を破棄する際は、原稿を読み取って作られたイメージデータを必ず点検したうえでお客様の責任で行ってください。

原稿を読み取って作られるイメージデータの一部が欠けたり、損失することがあります。その場合は、マニュアルに従って、以下の点に注意してください。

- ・原稿の状態（シワ、折れ、めくれ、カール、本の厚みなどの状態）をご確認ください。
- ・読み取りユニットや白シートがよごれていたら清掃してください。

- 原稿の状態によっては、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、イメージデータの一部または全部が欠落することがあります。

- 読み取りユニットや白シートがよごれた状態で読み取りを行うと、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、イメージデータの一部または全部が欠落することがあります。

- ScanSnap で原稿を読み取る場合、原稿内の位置や高さの違いによって、イメージデータの鮮明さ、明るさ、および色などの再現性が異なることがあります。

- 日光や照明の影響で、イメージデータの色調の再現性が異なることがあります。また、ちらつきが発生する照明の影響で、イメージデータに横縞が入ることがあります。

- 厚みのある本や原稿は、厚みのない本や原稿に比べて、イメージデータが拡大されて見えます。

- 読み取り設定（画質、カラーモード、自動傾き補正など）によっては、原稿が以下のように読み取られます。
  - ・解像度不足でイメージデータの文字が不鮮明となる
  - ・カラー原稿のイメージデータがグレーまたは白黒となる
  - ・イメージデータの一部が欠けたり、原稿のサイズと異なるサイズのイメージデータとなる
  - ・原稿が意図しない向きに読み取られる

- 蛍光マーカーを引いた原稿の場合、蛍光マーカーの色や色の濃度によって、色を再現できない、または色調の再現性が異なることがあります。



## 各種規格

### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

本書、はじめにお読みください。およびかんたんガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

### 高調波ガイドラインについて

JIS C 81000-3-2 適合品

JIS C 81000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

### LED製品の安全基準について

#### クラス1 LED製品

本製品は、クラス1 LED製品です。

レーザー製品の国際規格である（IEC 60825-1, Ed. 1.2: 2001）、CENELEC規格（EN 60825-1）および、JIS規格（JIS C 8802）に準拠しています。

| 項目   | LED             |         |
|------|-----------------|---------|
|      | 赤外線 LED         | ランプ     |
| 波長   | 943 nm          | 449 nm  |
| パルス幅 | Continuous Wave | 700 us  |
| 最大出力 | 平均              | 0.05 mW |
|      | ピーク             | 2.68 mW |
|      |                 | 10.6 mW |

### グリーン製品について

本製品は、当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネルギー化、環境にやさしい素材の採用など）をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供しています。

詳細は富士通ホームページ「富士通の環境活動」をご参照ください。

<http://jp.fujitsu.com/about/csr/ecol/>



### 国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



## メンテナンスについて

ScanSnap の修理はお客様自身で行わないでください。

ScanSnap を分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。修理が必要な場合は、ScanSnap を購入された販売店または PFU イメージング サービス & サポートセンターに連絡してください。

PFU イメージング サービス & サポートセンターについては、「お問い合わせ先」を参照してください。

## リサイクル

### ■使用済製品の廃棄とリサイクルについてのお願い

- 個人でご購入のお客様が本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、地方自治体の条例等に従って適切に処理してください。
- 法人、企業のお客様が本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、産業廃棄物扱いで適切に処理してください。

## お問い合わせ先

| 故障・修理、および各種お問い合わせ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受付窓口              | 株式会社 PFU イメージング サービス & サポートセンター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-mail            | <a href="mailto:scanners@pfu.fujitsu.com">scanners@pfu.fujitsu.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 電話                | 050-3786-0811<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用しております。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。</li> <li>・上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。</li> <li>・電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。</li> <li>・トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。</li> </ul> <p>お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。</p> |
| 受付時間              | 9:00 ~ 17:00<br>(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ホームページ            | <a href="http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/">http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### お願い

- 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- 本書の内容は、予告なく変更することがあります。

このマニュアルは再生紙を使用しています。  
Printed in China