


Multi remote Control for TV

テレビ用マルチリモコン

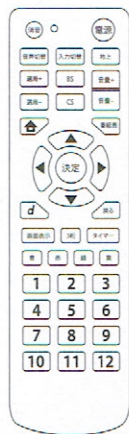

各部の名称と機能

- ①信号送信部
テレビの信号受信部に向けて操作します。
- ②電源ボタン
ボタン操作に応じて光ります。
- ③電源ボタン
テレビの電源を入切します。
- ④消音ボタン
音を一時的に消します。
- ⑤音声切替ボタン
主音声と副音声を切り換えます。
- ⑥入力切替ボタン
テレビの入力ソースを切り換えます。
- ⑦放送切替ボタン
見たい放送に応じて切り替えます。
- ⑧選局ボタン
チャンネルを送ります。
- ⑨音量ボタン
音量を調節します。
- ⑩ホームメニューボタン
ホームまたはメニュー画面を表示します。
- ⑪番組表ボタン
番組表を表示します。
- ⑫カーソル、決定ボタン
設定項目を選択したり、カーソルを移動、選択項目を決定します。
- ⑬d(連動データ)ボタン
放送ごとに各種連動データを表示します。
- ⑭戻るボタン
1つ前に戻ります。
- ⑮画面表示ボタン
チャンネル情報や番組タイトルを表示します。
- ⑯3桁ボタン
3桁のチャンネル番号にて選局する場合に使用します。
- ⑰タイマーボタン
テレビの仕様に準じたタイマー設定を行います。
- ⑱カラーボタン
お手持ちのテレビの各ボタンに設定された操作を行います。
- ⑲チャンネルボタン
チャンネルを選択します。

対応メーカー

- シャープ
- ソニー
- サンヨー
- DXアンテナ/フナイ
- ユニデン
- ナナオ
- MRMAX
- CANDELA
- 東芝
- 日立
- パイオニア
- LG
- エプソン
- アズマ
- TMY
- HISENCE
- パナソニック
- 三菱
- ビクター/JVC
- オリオン
- パイ・デザイン
- DYNEX
- NEXXION

未対応の機器


- 地上アナログテレビ
- ブルーレイ/DVD・HDD一体型テレビ
- 車載用テレビ
- ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- パソコン用モニター(テレビチューナー付きを含む)

ご使用方法

- ①本商品に電池を入れ、メーカーコードを設定します。
- ②テレビの電源を入れ、放送の切り替えやチャンネルを選択します。

メーカーコードの設定

※初期設定として必ずメーカーコードを設定して下さい。

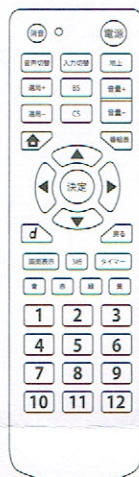


- ①下記のメーカーコード一覧表をご参照の上、対象テレビのメーカーコードをご確認下さい。
- ②電源ボタンを押しながら、4桁のメーカーコードをチャンネルボタンにて押して下さい。
例:「0013」を押すときは⑩→⑩→①→③の順にチャンネルボタンを押します。
- ③正しく設定されたか確認するため、電源ボタンやチャンネルボタン等をお試し下さい。

※操作出来ない場合は、メーカーコード一覧表の違うコードで設定し直して下さい。
※設定を無効にする場合は、電源ボタンを押しながら⑨⑨⑨⑨を押します。

●メーカーコード設定方法

メーカー	メーカーコード						
シャープ	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010
東芝	0011	0012	0013	0014	0015	0016	
パナソニック	0023	0024	0025				
ソニー	0030	0031					
日立	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023
三菱	0026	0027	0028	0029			
サンヨー	0000	0001	0002	0003	0024		
パイオニア	0032	0033					
ビクター/JVC	0034	0035					
DXアンテナ/フナイ	0036						
LG	0037	0038					
オリオン	0039	0040					
ユニデン	0054	0055	0056				
エプソン	0057						
パイ・デザイン	0058						
ナナオ	0059	0060					
アズマ	0041	0042	0043				
DYNEX	0044						
MRMAX	0045	0046	0047				
TMY	0048	0049	0050				
NEXXION	0051						
CANDELA	0052						
HISENCE	0053						

本商品の操作方法

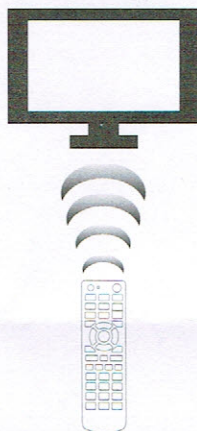

- ①テレビ電源の入切
電源ボタンを押すとテレビの電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。
- ②放送の切替
放送切替ボタンのいずれかを押して、見たい放送を選択します。
- ③チャンネルの選択
チャンネルボタンが選局ボタンを押して見たいチャンネルに合わせます。
- ④音量の調節
音量ボタンの+を押して音量の調節をして下さい。

本商品の仕様

電源: 単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法: W48.5×H168×D27.5mm
重さ: 62g
動作距離: 約8m(使用機器や部屋の条件等で異なります)
メモリーバックアップ機能: 乾電池の交換時に電池を外しても設定してあるメーカーコードを保持します。

お手入れ方法

- 本商品やボタンが汚れた時は、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- 汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、その後乾いた布で乾拭きして下さい。
- ※シンナーやベンジン、アルコール等は使用しないで下さい。